


INSTALACIÓN SISTEMA APARCAMIENTO – DESMONTAJE PARACHOQUES TRASERO

1. Quitar los tornillos del parachoques. 3 en cada paso de rueda + 2 en maletero



2. Desmontar la tapa de protección de plástico negra inferior: 2 tornillos + 2 grapas.

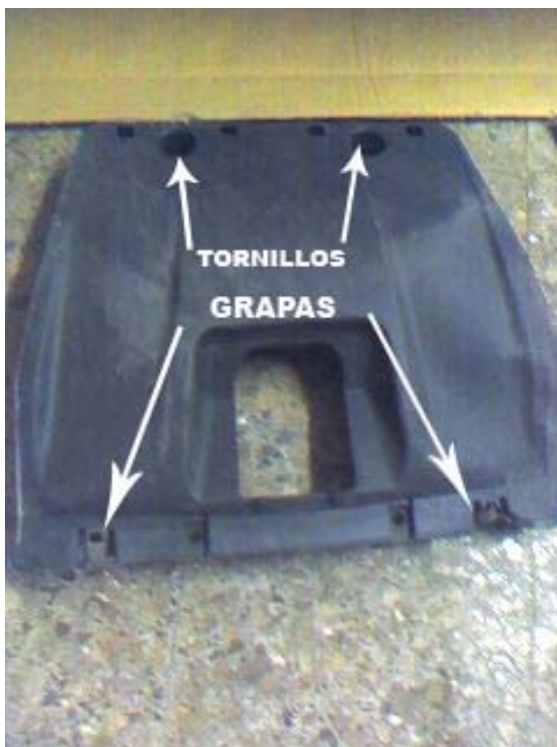

3. Tirar del parachoques hacia fuera para que salten las grapas. Empezando por el lateral izq y acabando por el derecho (tranquilos no se rompen)



4. Con el parachoques desmontado, limpiar la superficie donde se va a pegar la antena. Pegar la antena empezando desde la parte del conductor, a 10 o 15 cm de la esquina trasera izq del parachoques, hasta el otro lado.




5. Fijar la central al parachoques y conectar la antena y la central.



6. Pasar los cables con una guía hasta el maletero.



7. Buscar el conector del maletero: está al fondo a la izq (en la parte superior). Hay que apartar un poco el tapizado para verlo (solo hay uno por tanto no tiene pérdida).
8. Desconectarlo y quitarle la cinta para poder empalmar el cable verde (+) marcha atrás, con el cable rojo (+) de la central.

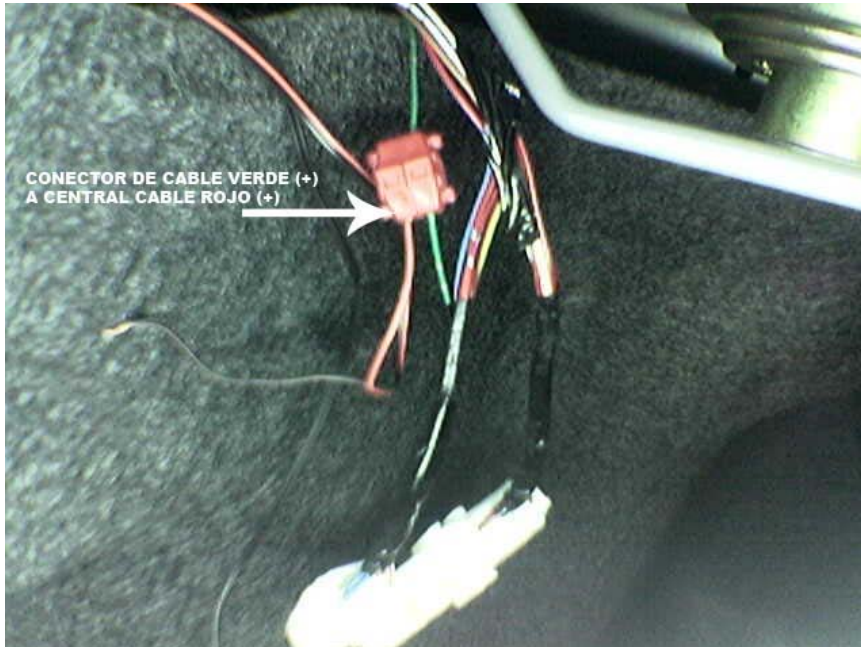

9. Conectar el cable negro (-) a cualquier tornillo (recomendable usar un conector para ello)
10. Fijar el altavoz a cualquier lugar del maletero (se oye perfectamente desde el asiento del conductor).
11. Antes de volver a montar el parachoques conectar todo, encender el contacto y poner la marcha atrás para ver si funciona el aparato.
12. Si ya hemos comprobado que funciona, montar el parachoques de nuevo y ya lo tenemos!!!

Donde comprar:

<http://elrincondelautomovil.com/b2c/index...=0&codp=127>

Fuente

Autor: Lek

Fecha: 8/2/2007

Hilo:

<http://clubhondaspirit.com/foro/index.php?s=&showtopic=43676&view=findpost&p=758079>